National
松下電工

ナショナル照明器具 取扱説明書

白熱灯スポットライト（一般屋内用）

保管用

（直付型）NL83601B

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なってください。**
  施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- **器具を改造しないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **天井専用器具です。**
  右図のような場所に取付けると器具の火災・感電・落下の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±6%）の電圧で使用しないでください。**
  火災・感電の原因となります。
- **器具と被照射物の距離は、100cm以上離してください。**
  被照射物の火災・変色の原因となります。

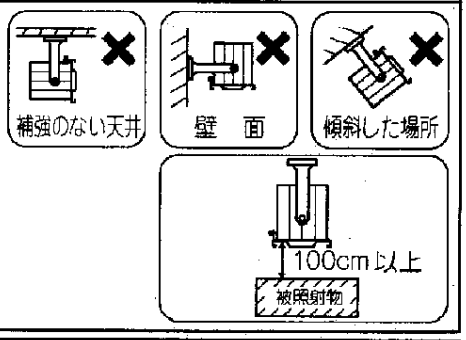

⚠注意

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。
- **器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。**
  火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

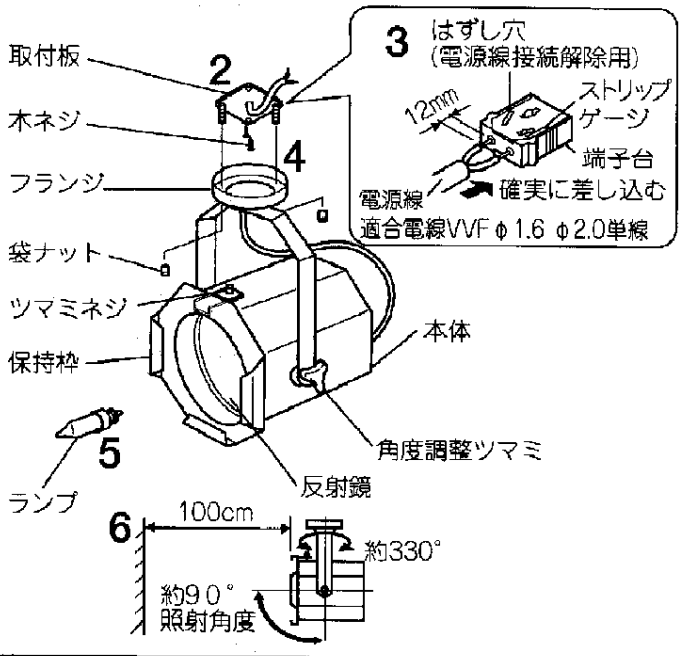

⚠警告	照射物・照射面との距離は100cm以上離してください。 照射物の火災・変色の原因となります。

オプションを取付ける場合

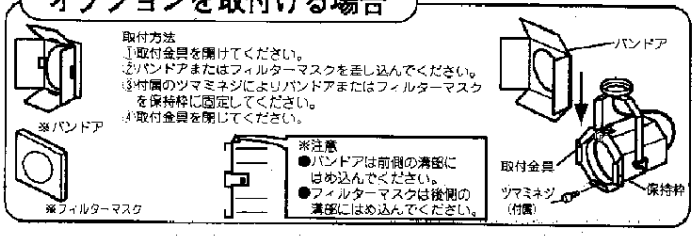

1. 取付け前の確認。

・器具重量（3.2kg）及び操作力に十分に耐える様、取付部の強度を確保してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。

2. 取付板を取付ける。

・電源線を取付板の電源穴から引き込んでください。
・取付板を付属の木ネジ2本で、天井内の補強材のある位置に取付けてください。
・ベニア板など薄い天井材へは取付けないでください。
不備がありますと器具落下の原因となります。

3. 電源線を端子台に接続する。

・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4. フランジを取付ける。

・フランジを取付板にはめて袋ナット2個で取付けてください。
不備がありますと落下の原因となります。

5. 同梱のランプを確実に取付ける。

・ランプを確実に締め付けてください。
不備がありますと火災・落下の原因となります。

6. 照射方向を調整する。

・本体部を持ち、角度を調整してください。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **器具を改造しないでください。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。**
  火災・感電の原因となります。
- **布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**
  火災の原因となります。
- **器具と被照射物の距離は、100cm以上離してください。**
  被照射物の火災・変色の原因となります。

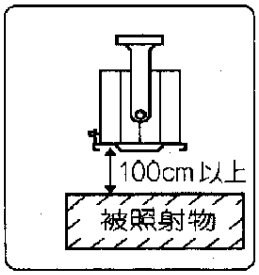

⚠注意

- **器具を温度の高くなる物 (ストーブ・ガスレンジ等) の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。**
  火災の原因となります。
- **器具に無理な力を加えないでください。**
  落下の原因となります。
- **ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約20分してから行なってください。**
  感電・やけどの原因となります。
- **ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。**
  寿命末期には、火災の原因となることがあります。
  ＊1

＊1　使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。

〈器具の清掃について〉

- 汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。

〈ランプ交換について〉

- 本体表示にしたがって下記に指定されたナショナルのランプを使用してください。

⚠注意	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめの交換ランプ
ミニハロゲン電球130Wまで	JD110V 130W・N/E

⚠注意
点灯中や消灯後（約20分まで）は、ランプは高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

松下電工株式会社 ナショップ事業部 （〒571）大阪府門真市門真１０４８ （06）908－1131

取説No.NL83601B-TB